

Схема и детали сборки лобзика электрического модели «Корвет 88»

Схема сборки «Корвет 88»

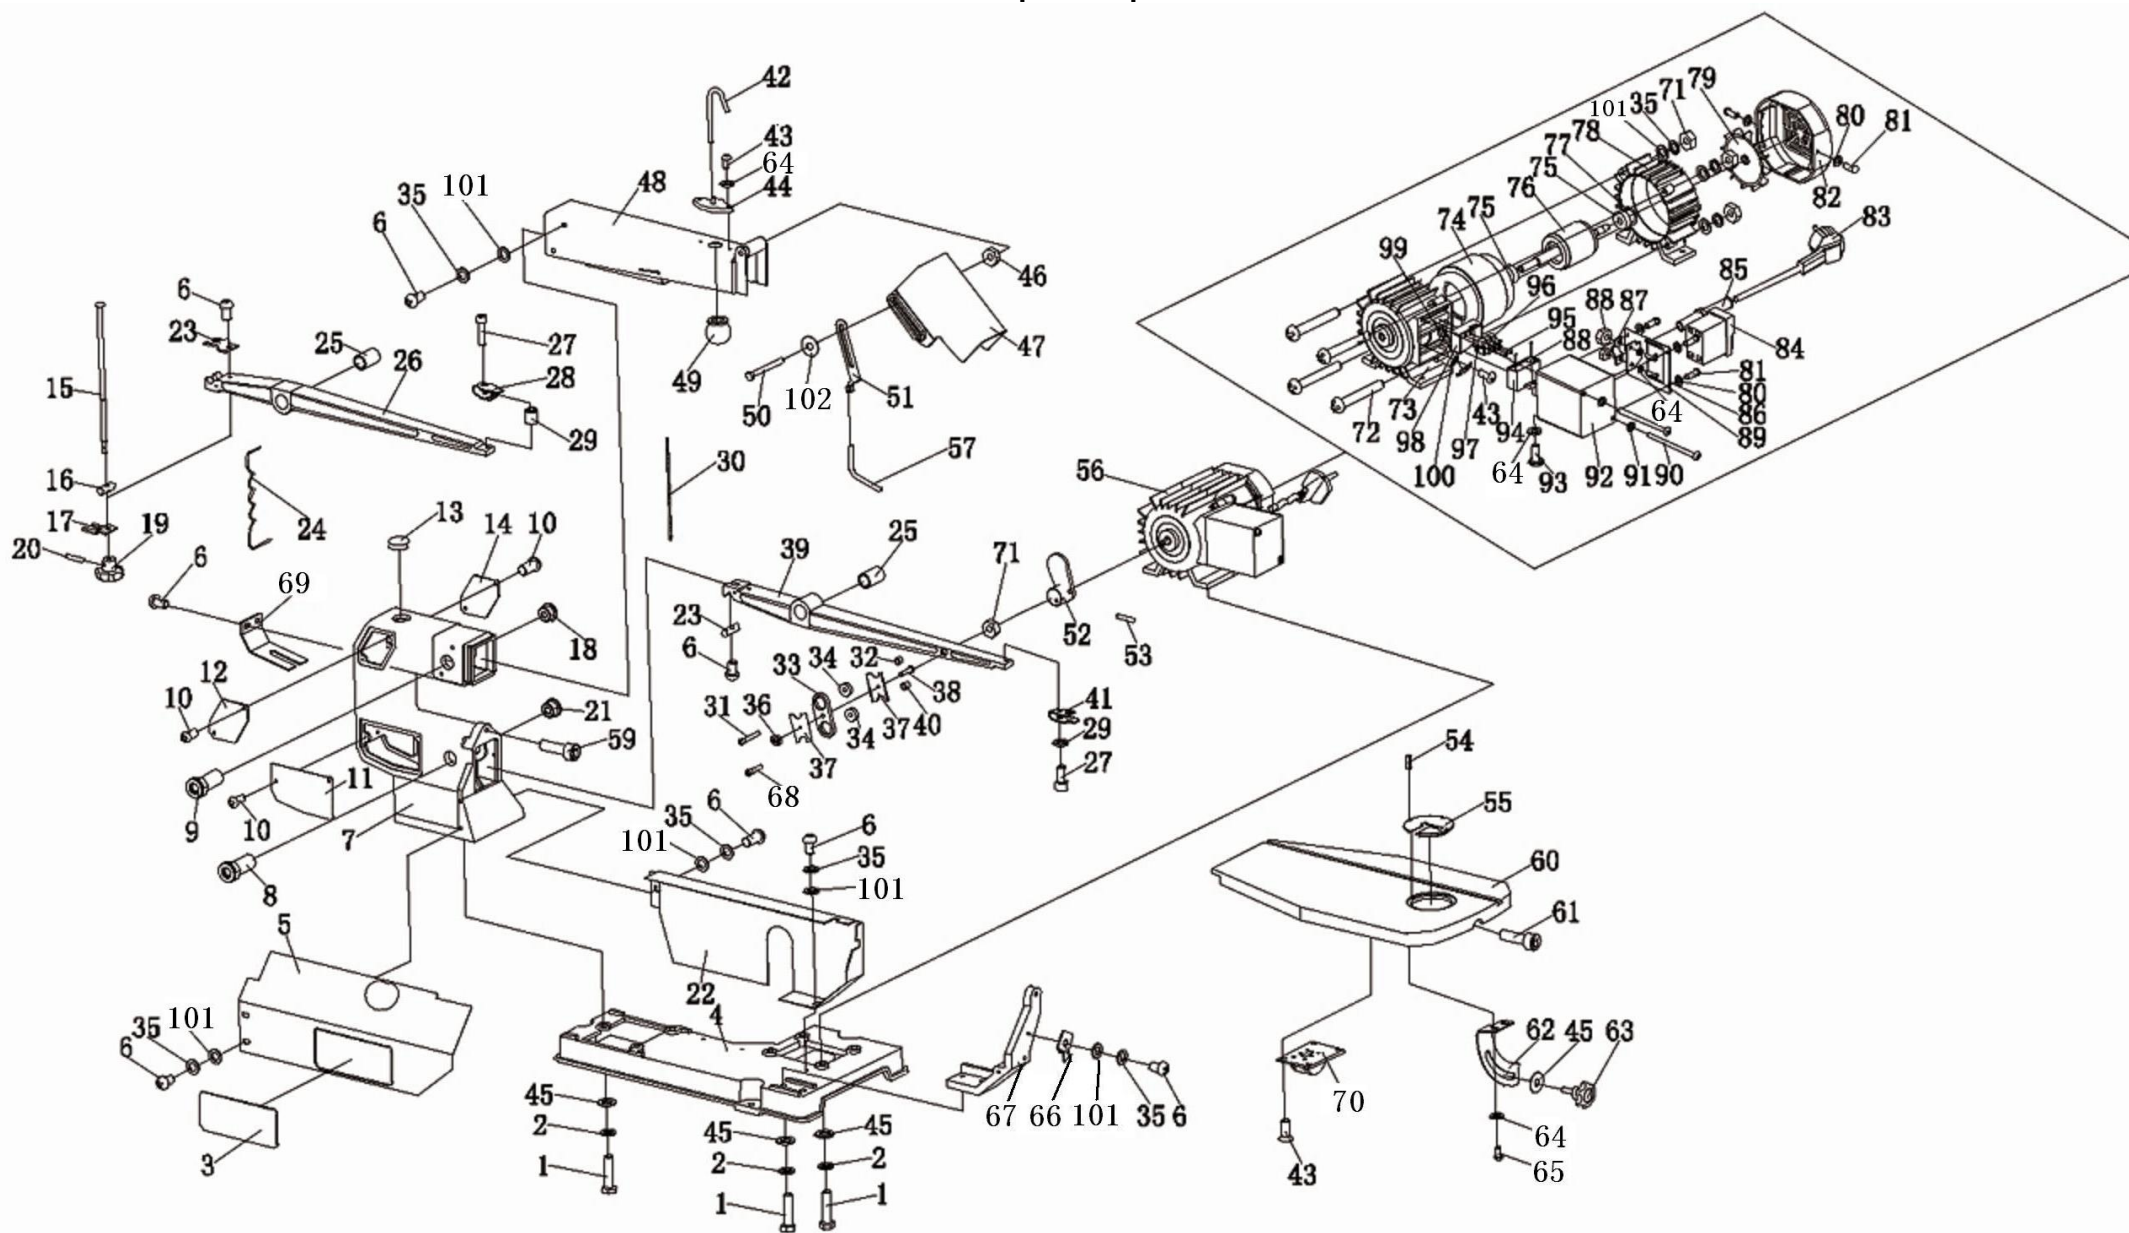


Рис. 1

Детали сборки «Корвет 88» (Рис. 1)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование	№*	Код	Наименование
1	123668	Болт	36	123699	Гайка
2	123669	Шайба	37	123700	Плата зажима
3		Шильдик	38	123701	Винт
4	123670	Основание	39	123702	Рычаг нижний
5	123671	Кожух левый	40	123703	Сальник подшипника (В)
6	123672	Винт	41	123704	Держатель полотна нижний
7	123673	Рама	42	123705	Трубка прозрачная
8	123674	Вал (А)	43	123706	Винт
9	123675	Вал (В)	44	123707	Переходник
10	123676	Винт	45	123708	Шайба
11		Шильдик (А)	46	123709	Гайка
12		Шильдик (В)	47	123710	Ограждение пильного полотна
13	123677	Крышка	48	123711	Кожух защитный верхний
14		Шильдик	49	123712	Насос воздушный
15	123678	Ось	50	123713	Болт
16	123679	Блок натяжения (В)	51	123714	Пластина
17	123680	Блок натяжения (А)	52	123715	Кулачок
18	123681	Вкладыш (В)	53	123716	Винт
19	123682	Головка рукоятки	55	123717	Вкладыш стола
20	123683	Штифт	56	123718	Двигатель
21	123684	Вкладыш (А)	57	123719	Трубка медная
22	123685	Кожух правый	58	123720	Пружина натяжная
23	123686	Плата прижимная	59	123721	Винт
24	123687	Пружина	60	123722	Стол рабочий
25	123688	Вкладыш	61	123723	Винт
26	123689	Рычаг верхний	62	123724	Пластина шкалы наклона
27	123690	Винт	63	123725	Винт фиксирующий
28	123691	Держатель полотна верхний	64	123726	Гайка
29	123692	Втулка	65	123727	Винт
30	123693	Полотно пильное	66	123728	Указатель
31	123694	Винт	67	123729	Стойка
32	123695	Сальник подшипника (А)	68	123730	Винт
33	123696	Узел приводной	69	123731	Плата защитная
34	123697	Подшипник	70	123732	Кожух защитный нижний
35	123698	Шайба			